



1 Conozca el producto

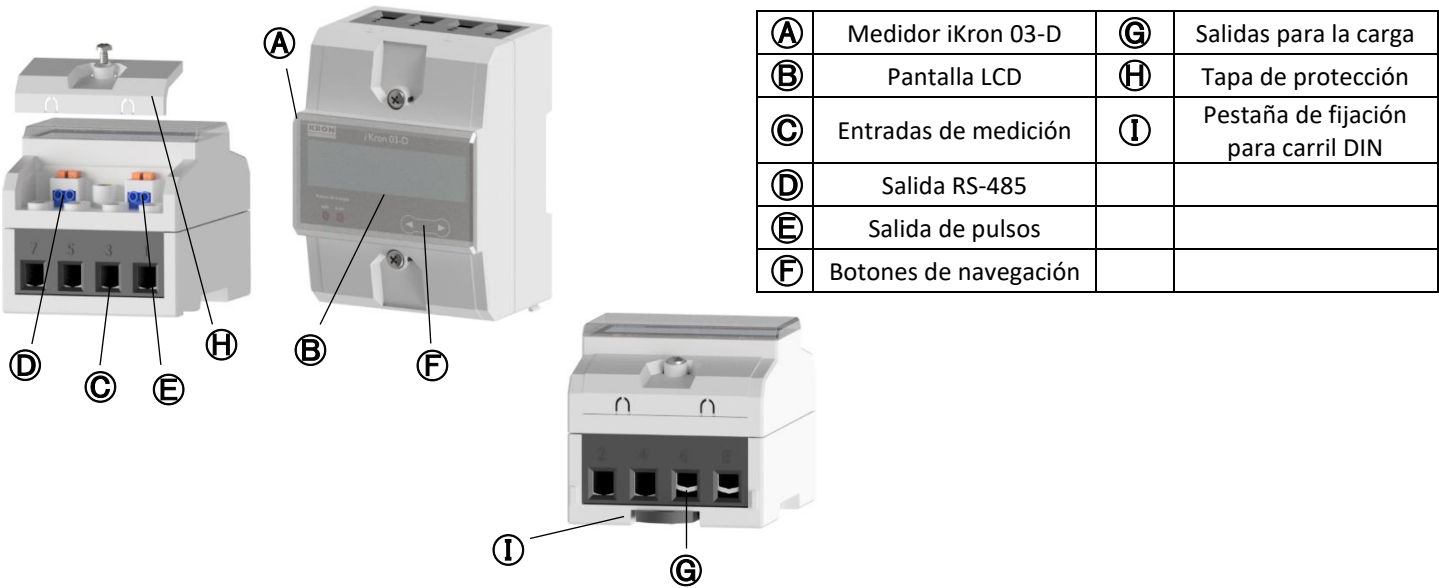

2 Fijación del producto

El iKron 03-D se fija en el fondo del panel sobre un carril DIN, utilizando la pestaña.

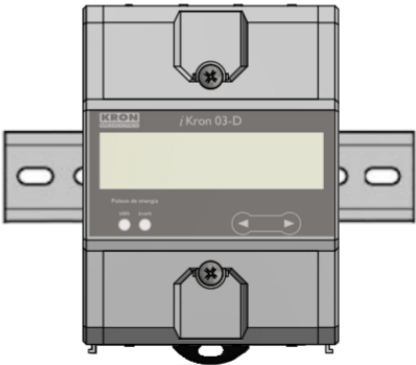


3 Conexión de la alimentación auxiliar

El medidor se autoalimenta a través del terminal de las entradas de medición; realice la conexión como se describe en el apartado siguiente.


4 Conexiones: Tensión, corriente y comunicación

Los cables de alimentación del circuito que se va a medir deben conectarse al instrumento como se muestra en la figura siguiente

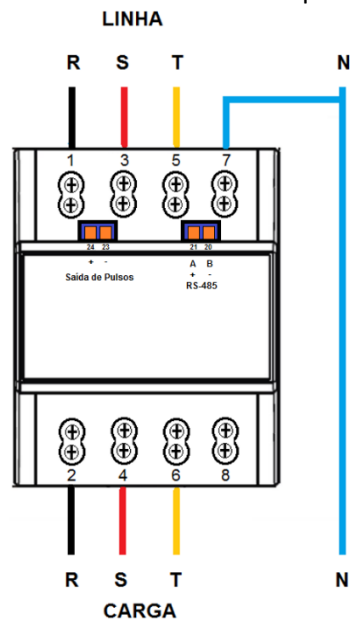

Conector	Conexión
1	Entrada de fase "R"
2	Salida de fase "R"
3	Entrada de fase "S"
4	Salida de fase "S"
5	Entrada de fase "T"
6	Salida de fase "T"
7	Referencia de neutro
8	No utilizado
20	RS-485 "B" (Data -)
21	RS-485 "A" (Data +)
23	Salida de pulsos (-)
24	Salida de pulsos (+)

5 HMI: Interfaz hombre-máquina

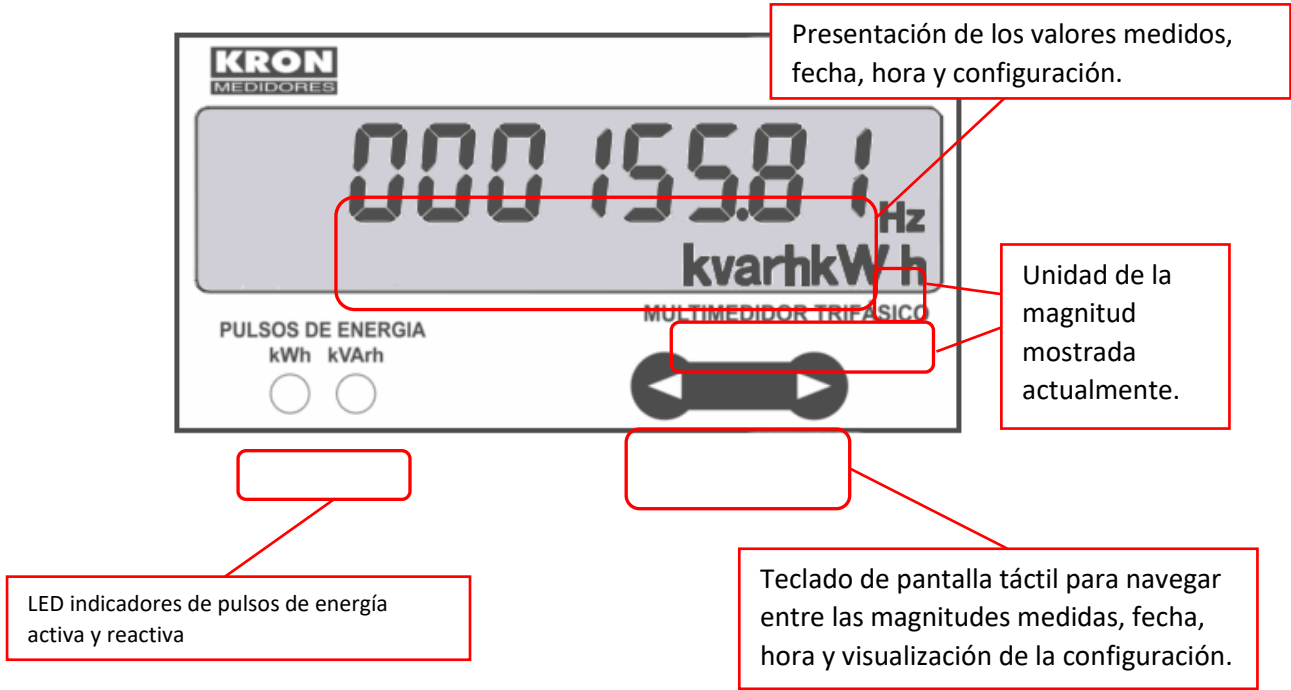

6 Lectura de energía activa

El consumo activo total debe leerse en la pantalla como se muestra en la imagen siguiente:



Medición acumulada de la energía activa total.

Valor total de 155.81kWh

Unidad de la magnitud mostrada (kWh).

Preguntas frecuentes

a. Mi medidor no enciende

Compruebe que la conexión a los terminales ③ se haya realizado según el paso ③ y que la tensión aplicada esté dentro del rango de funcionamiento de la alimentación del medidor.

b. Mi medidor no mide correctamente

Compruebe que las fases de los terminales de entrada de medición ③ estén conectadas en la secuencia correcta (R-S-T).

ESTA ES UNA GUÍA RÁPIDA PARA LA CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DEL IKron 03-D. ENCONTRARÁ MÁS DETALLES EN EL MANUAL COMPLETO DEL PRODUCTO, TAMBIÉN DISPONIBLE EN NUESTRO SITIO WEB: www.kron.com.br.